



簡単スタートガイド

TX-NA579

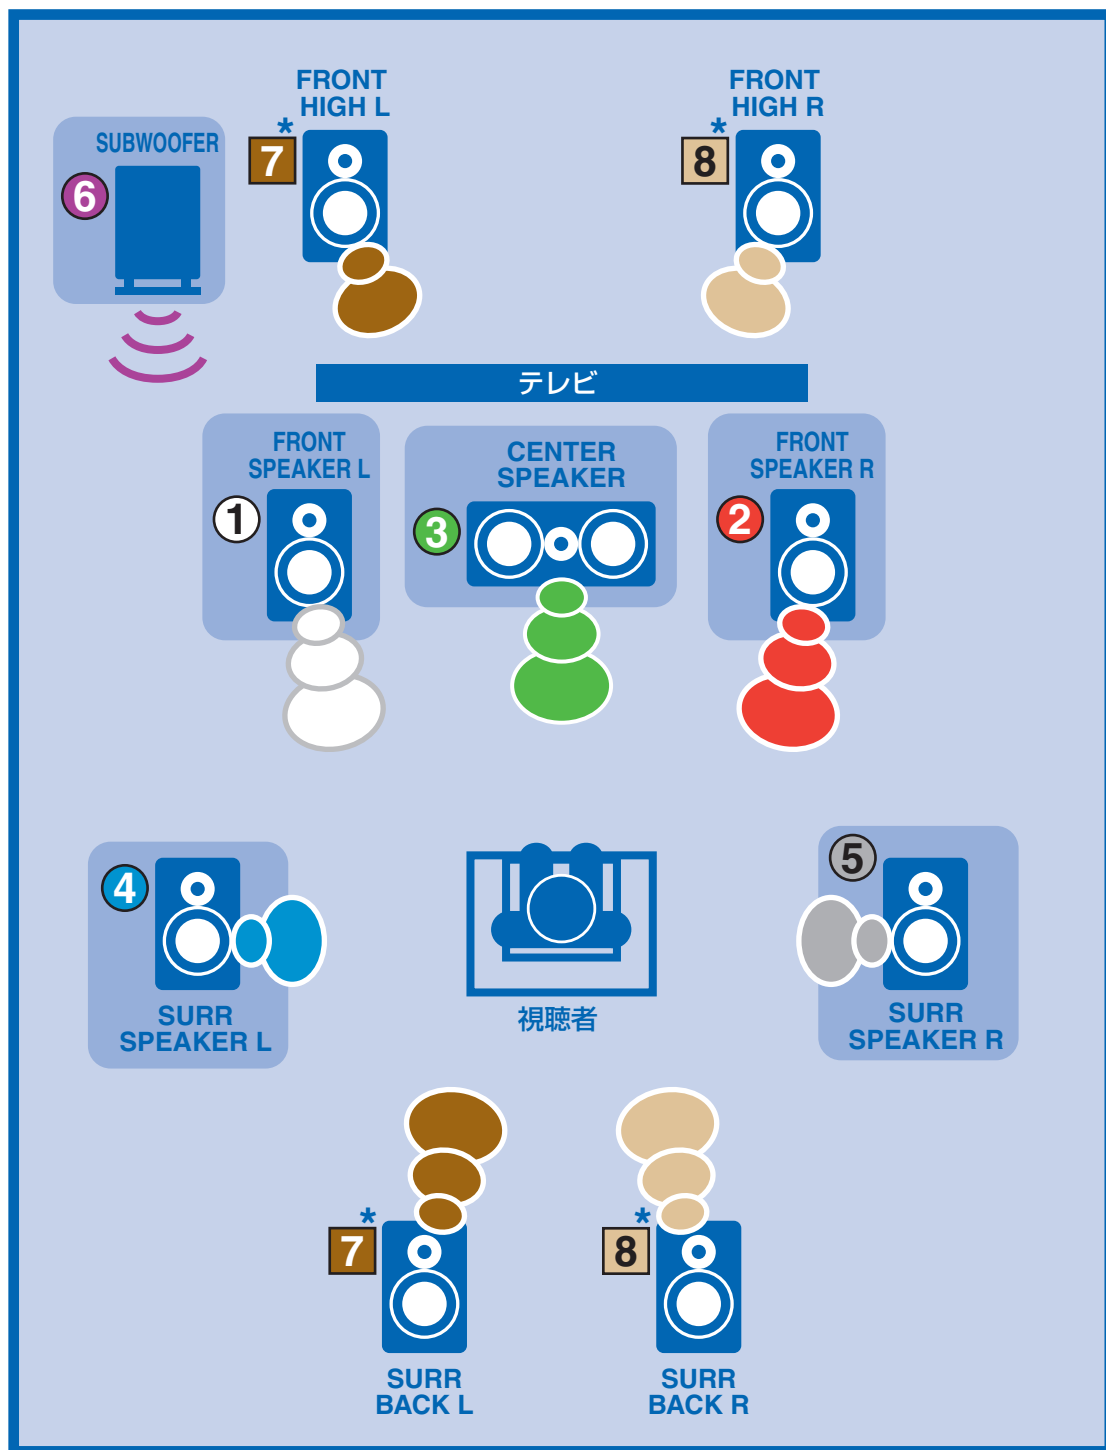


再生できるスピーカー組み合わせの一例です。

5.1チャンネル再生の場合：①②③④⑤⑥
7.1チャンネル再生の場合：①②③④⑤⑥ + ⑦⑧

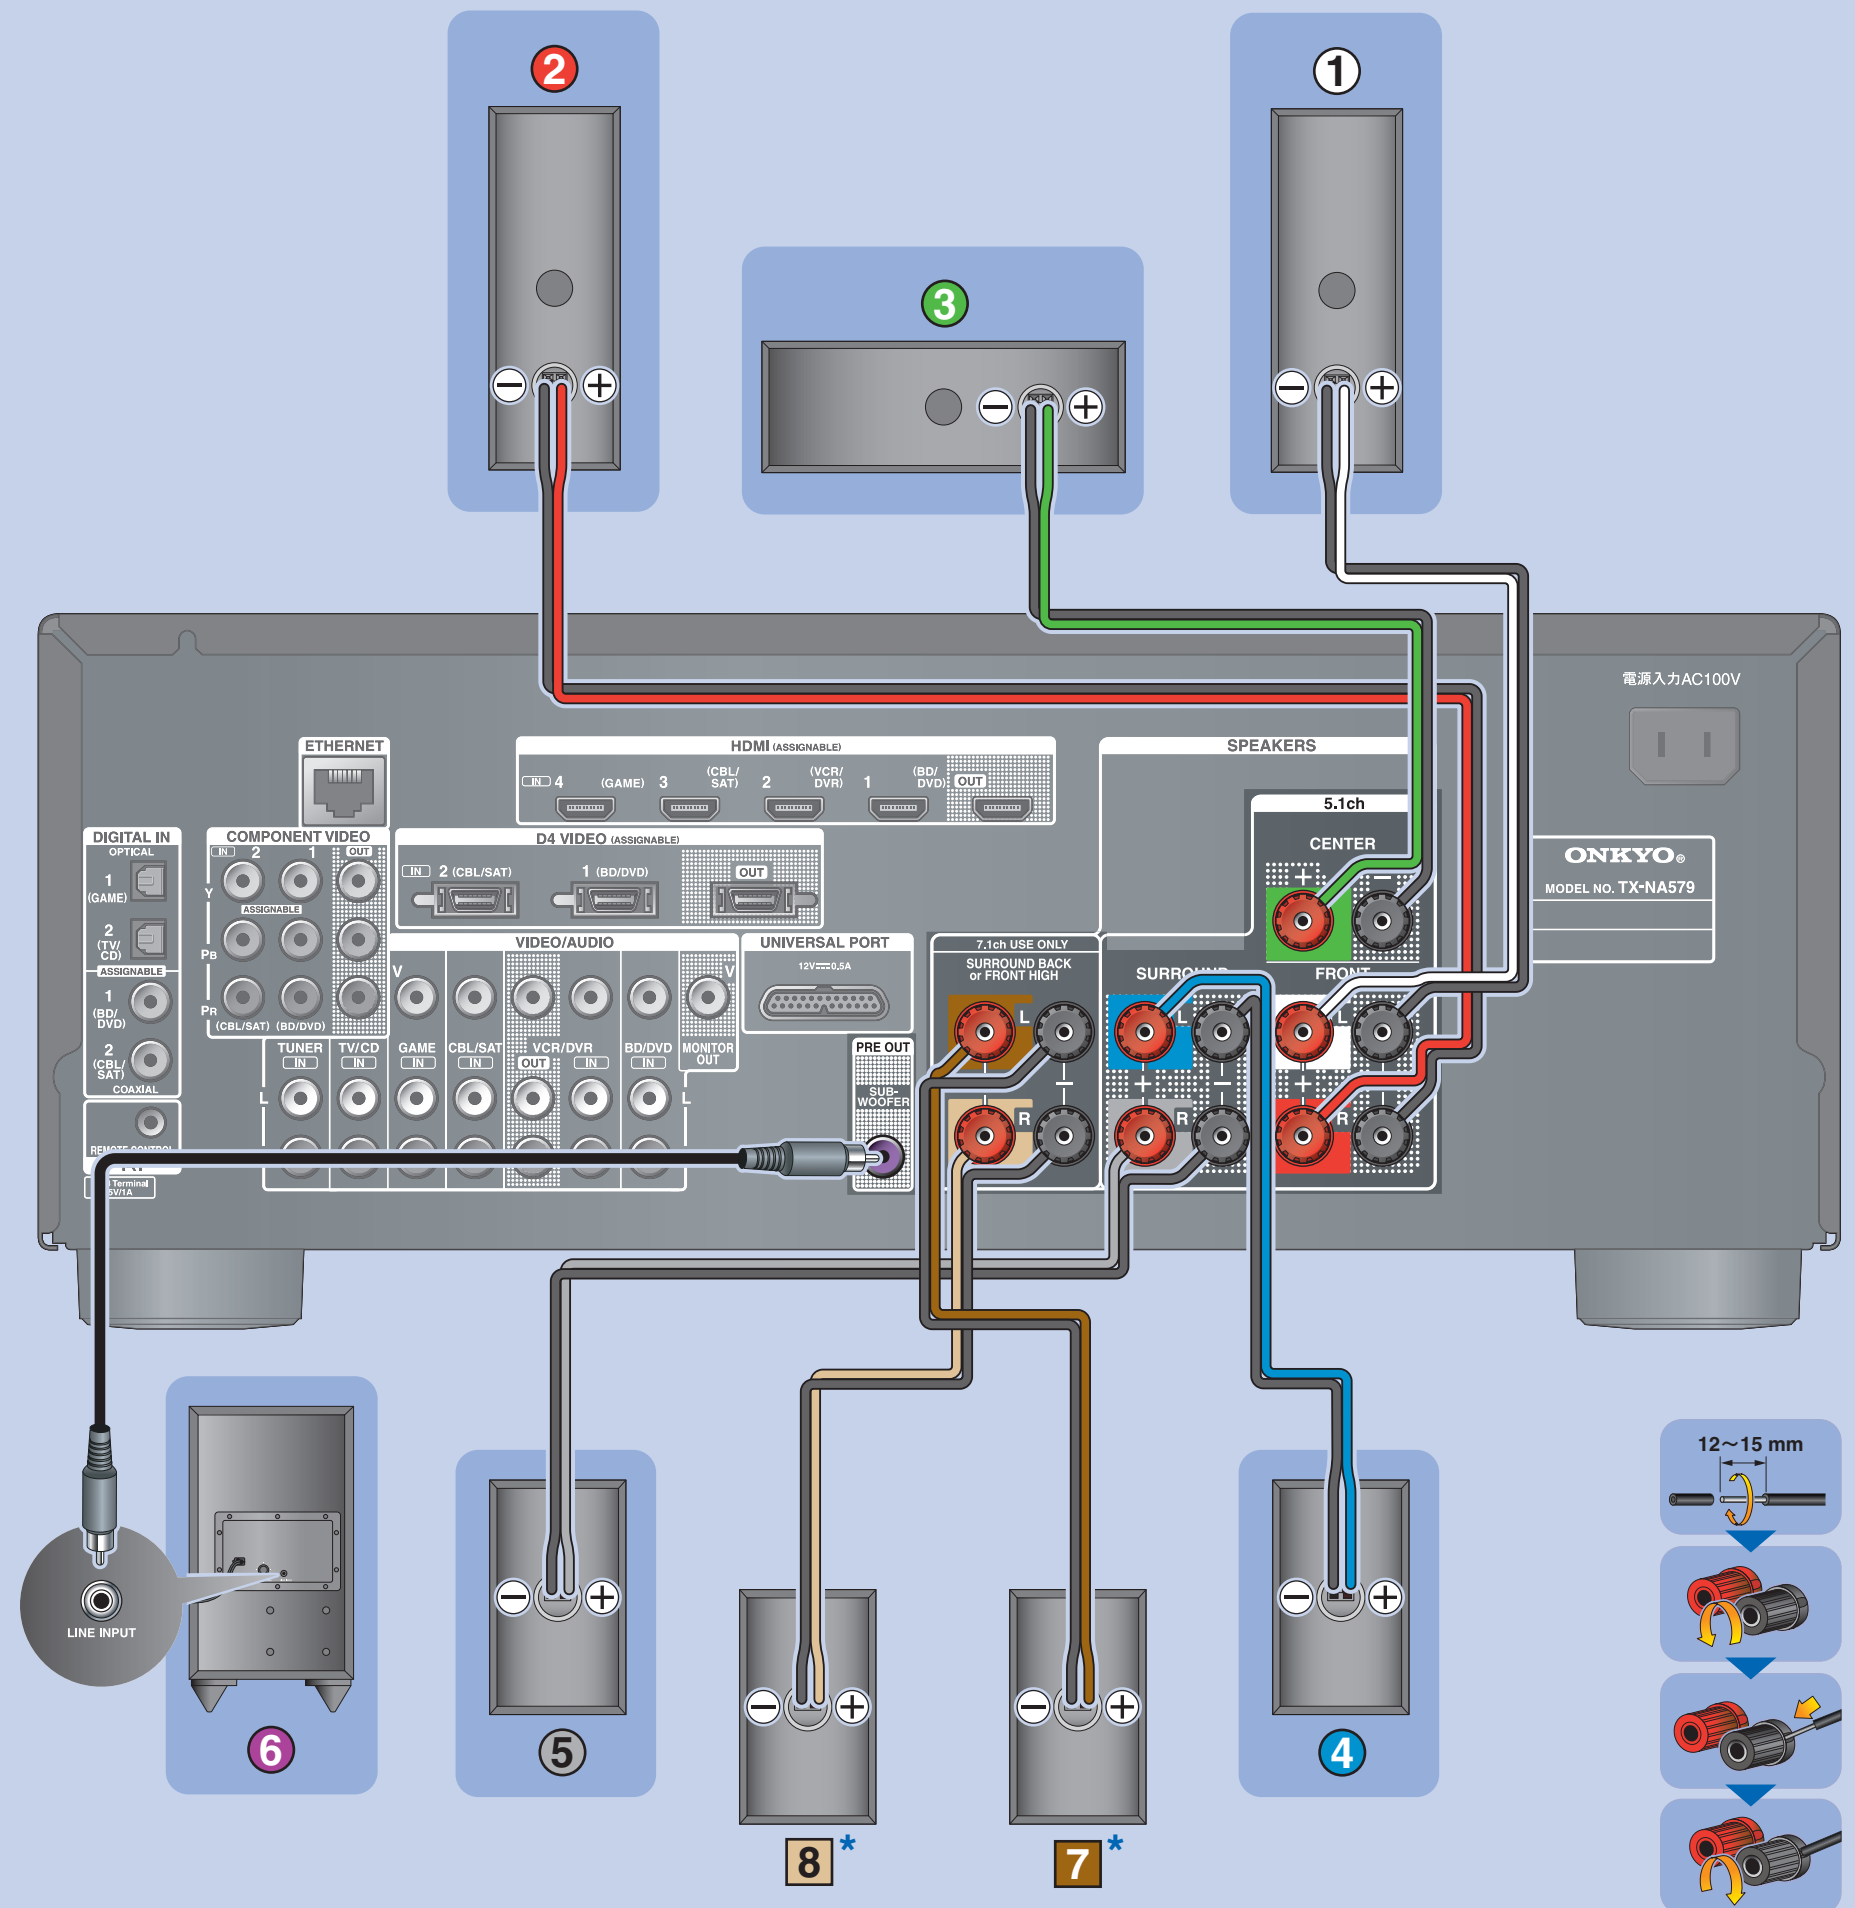

5.1チャンネル再生をするときは、①②③④⑤⑥ に接続してください。

* ⑦⑧ はSURROUND BACK (サラウンドバック)、またはFRONT HIGH (フロントハイ) スピーカーを接続できます。接続するスピーカーによって、設定を変更してください。(取扱説明書42ページ)

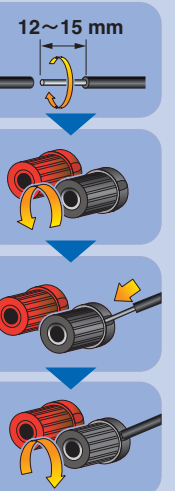



BD/DVD
(ブルーレイディスク/
DVDプレーヤー)

CBL/SAT
(衛星放送、ケーブル
テレビチューナー)


GAME
(ゲーム機)

オーディオリターンチャンネル
(ARC) 機能を使って、
テレビと接続する場合


TV
(テレビ)

HDMI Control (RIHD) をオンに
設定してください。

HDMI ver.1.4規格非対応のテ
レビをご利用の場合は、別途光
デジタルケーブルを接続してく
ださい。

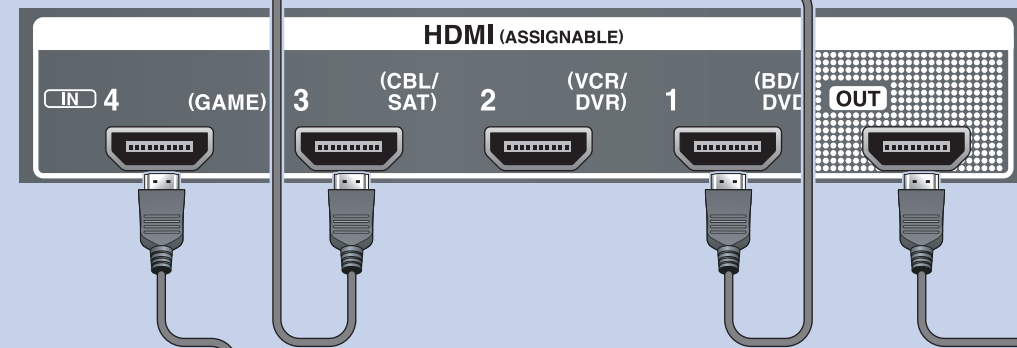

オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能を使わず、
テレビと接続する場合

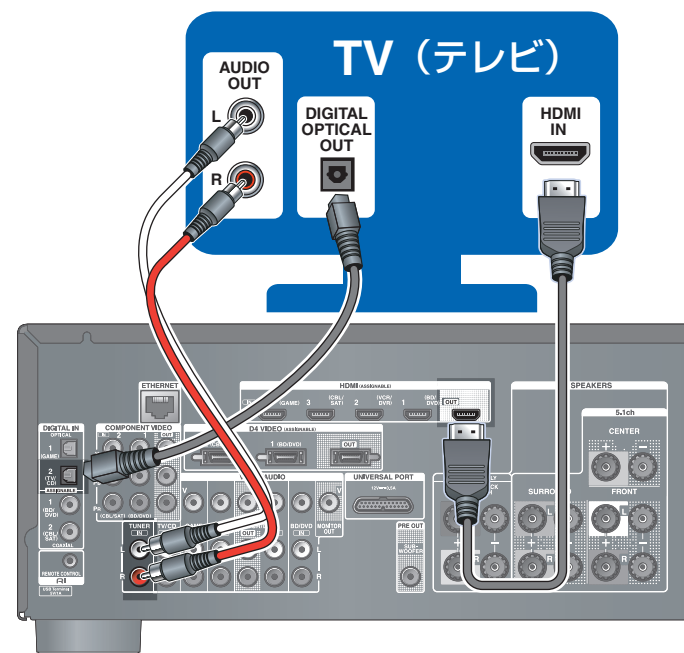


テレビにOPTICAL出力端子がない場合は、アナログ出力端子に接続して
ください。HDMIスルー機能を使用する場合は、HDMI Control (RIHD)
をオンに設定してください。




GAME
(ゲーム機)

TV
(テレビ)

テレビをご覧になるときは、
本機の MONITOR OUT V 端子
と接続してください。

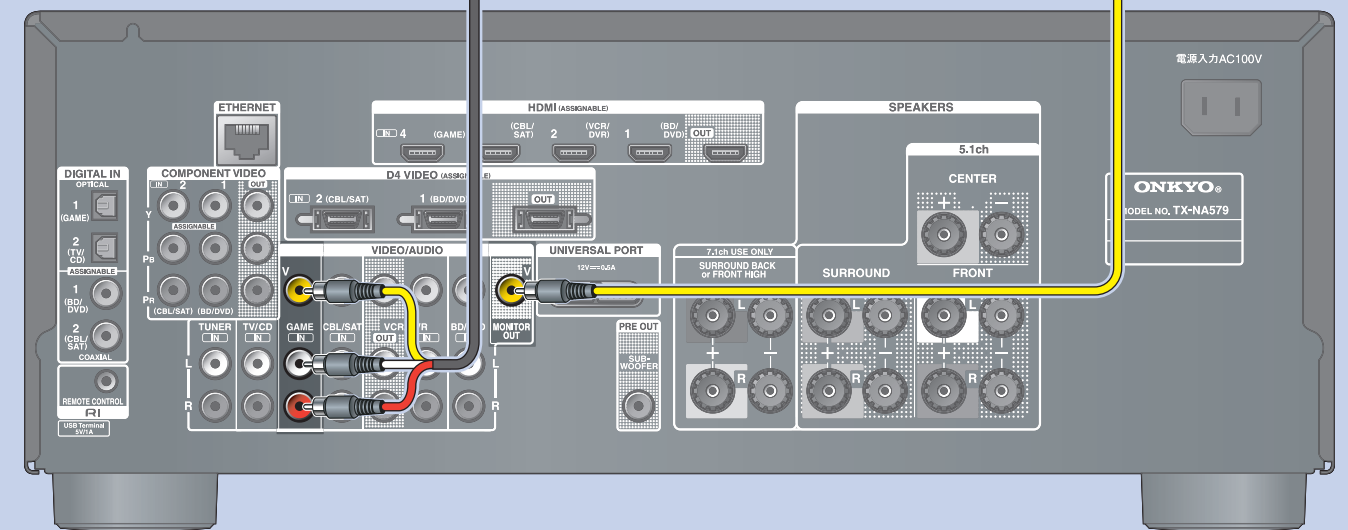

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する場合

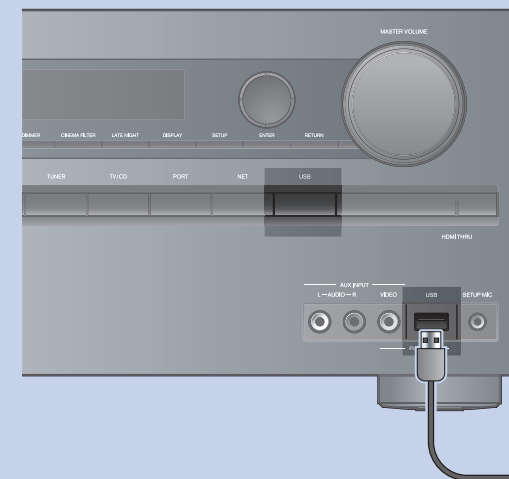

ポータブルオーディオプレーヤー
(別売り)

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

オンキヨーオーディオコールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>